



SISMA FACTORY

Guida all'utilizzo

CE

Sisma Factory è composto da:

Una centrale GCU604



Tre sensori sismici Sismalock *Evo*



Un rivelatore di gas GSE2



Attenzione: prima di avviare la procedura di configurazione e installazione si raccomanda l'attenta lettura dei manuali relativi ai singoli dispositivi.

Centrale GCU604



INSTALLAZIONE MECCANICA:

la centrale deve essere installata a muro in modo da permettere una chiara visibilità del display ed un facile accesso dell'operatore. Ad esempio, un'altezza di circa 1,50m permette una visione ottimale del display.


La centrale è prevista per essere installata tramite tasselli autobloccanti (pareti in muratura) o viti autofilettanti (pannelli prefabbricati).

Si consiglia di non installare la centrale in vicinanza di fonti di calore (radiatori, termosifoni, ecc.)

INSTALLAZIONE ELETTRICA:

Se la distanza della centrale dai rivelatori non supera i 100m, usare un cavo schermato da 1,50mm² di sezione.

Per distanze comprese tra 100 e 200m, si consiglia l'utilizzo di un cavo schermato da 3mm² di sezione.

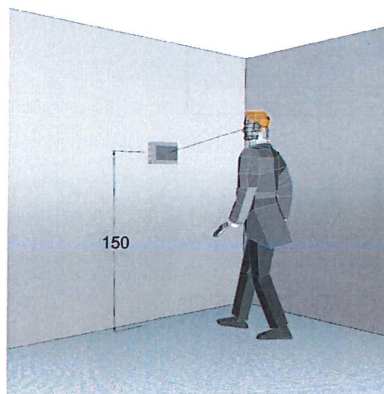

Sensori sismici Sismalock




Evo

INSTALLAZIONE MECCANICA:

I sensori Sismalock Evo devono essere installati a muro ad un' altezza inferiore a 1mt.

Ogni sensore è previsto per essere installato tramite tasselli autobloccanti (pareti in muratura) o viti autofilettanti (pannelli prefabbricati).

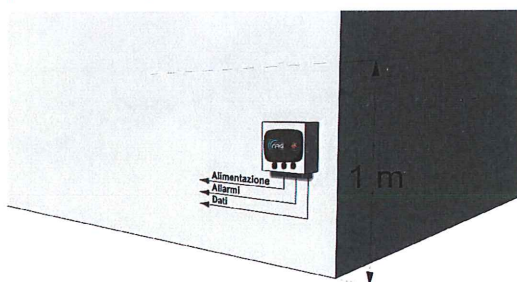


IMPORTANTE:

è consigliato eseguire ogni 2 anni la ricalibrazione e verifica di tutti i sensori sismici.



I sensori devono essere installati in posizioni tali da non essere soggetti contemporaneamente a vibrazioni non sismiche (ad esempio, passaggio di mezzi pesanti e rumori causati da altre attività antropiche, ecc.)

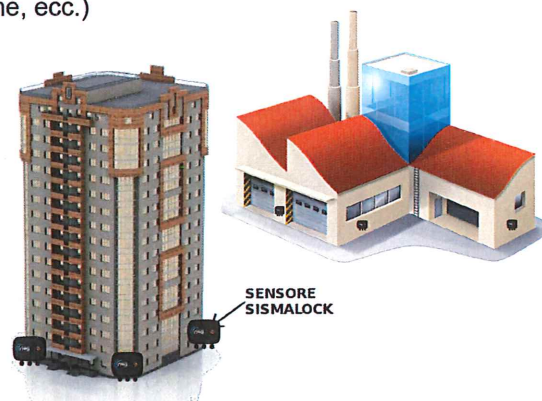


Rivelatore gas GSE2



INSTALLAZIONE MECCANICA:

il rivelatore gas GSE2 va installato a muro all'interno della centrale termica. Nell'immagine sottostante sono indicate le altezze a cui fissare i rivelatori in base al gas rivelato. Il rivelatore è previsto per essere installato a parete tramite tasselli autobloccanti (pareti in muratura) o viti autofilettanti (pareti prefabbricati, ecc.)

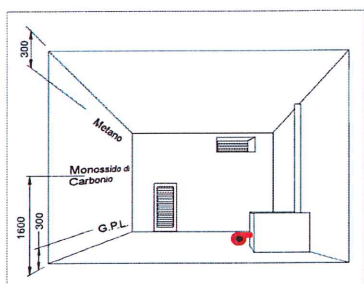

IMPORTANTE:

l'elemento sensibile all'interno del rivelatore va sostituito ogni 5 anni e la sua verifica va eseguita con gas calibrato ogni 6 mesi.



Via Primo Maggio, 23
35030 BASTIA DI ROVOLON (PD)
www.nrgtech.it

